

Start



Warten Sie, bis die  
Farben Grün, Gelb und  
Rot nicht mehr blinken



5 Sekunden  
(Es piept einmal)

Drücken Sie den  
Kalibrierungsknopf für ...

>20 Sekunden



Gerät leuchtet blau.  
Manuelle Kalibrierung  
beginnt

10 Sekunden  
(Es piept zweimal)

Gerät leuchtet abwechselnd  
gelb, rot, blau.  
Manuelle Einstellung der  
Schwellenwerte beginnt



Gerät leuchtet rosa.  
Zurücksetzen auf  
Werkseinstellungen



einmal

Drücken Sie den  
Kalibrierungsknopf ...

dreimal




Gerät leuchtet gelb.  
Ändern Sie den Schwellenwert für  
den Wechsel von grün zu gelb

zweimal


Gerät leuchtet rot  
Ändern Sie den Schwellenwert für  
den Wechsel von gelb zu rot



Gerät leuchtet blau  
Ändern Sie den Schwellenwert  
für den Wechsel von rot zu rot  
blinkend

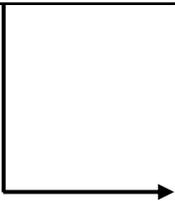

Drücken Sie den Kalibrierungsknopf  
um die Schwellenwerte einzustellen  
(100 ppm pro Knopfdruck, Startwert  
ist 400 ppm, max. Endwert 5000 ppm).  
Nach jedem Drücken leuchtet die  
Ampel als Feedback kurz auf.

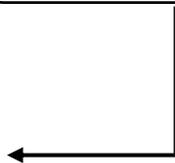

Nach Fertigstellung warten Sie 8  
Sekunden. Das Gerät zeigt über  
Blinken den eingegebenen  
Schwellenwert an und speichert ihn.  
(Anzahl der Blinks x 100 ppm)